



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

## Einbau-Sender RTS03

## BaseWave

Der batteriebetriebene Einbau-Sender RTS03 findet, auf Grund seiner geringen Abmessungen, vor allem im Bereich der Umrüstung bestehender Systeme seine Anwendung.

Der Sender kann durch beliebige potenzialfreie Schaltkontakte angesteuert werden, unabhängig davon ob es sich hierbei um einen Taster, Schalter oder anderweitigen Schließkontakt (Relais, Reed-Kontakt, etc.) handelt.

Bei entsprechender Beschaltung können maximal vier unterschiedliche Funksignale ausgesendet werden.



RTS03-XX04M-01

### Technische Daten

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Codierung           | Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten |
| Kanäle              | 4                                                  |
| Reichweite          | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen        |
| Spannungsversorgung | 1x 3-V-Batterie, CR2032                            |
| Schutzart           | IP20                                               |
| Betriebstemperatur  | -20 °C bis +60 °C                                  |
| Abmessungen         | 30 x 37 x 10 mm (ohne Kabel)                       |

### Lieferumfang

Einbau-Sender inklusive Batterie  
Bedienungsanleitung


### Zubehör (optional)

Batterie

### Ausführungen

| Produktnummer  | Beschreibung    | Frequenz   |
|----------------|-----------------|------------|
| auf Anfrage    | Einbau-Sender   | 315,00 MHz |
| RTS03-4104M-01 | Einbau-Sender   | 433,92 MHz |
| RTS03-5004M-01 | Einbau-Sender   | 868,30 MHz |
| auf Anfrage    | Einbau-Sender   | 916,50 MHz |
| ACC-BAT-05     | Batterie CR2032 |            |

## Anschlussplan

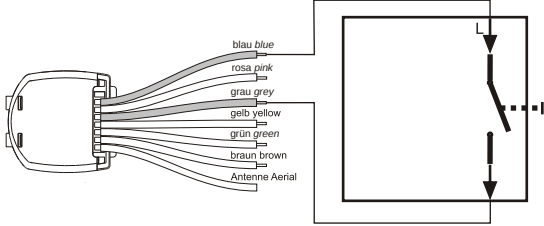


Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) mit folgenden Kabeln des Tasters:

- Funktion 1: graues Kabel (Eingang1)
- Funktion 2: gelbes Kabel (Eingang 2)
- Funktion 3: grünes Kabel (Eingang 3)
- Funktion 4: braunes Kabel (Eingang 4)

Der Sender sendet so lange, wie ein Taster gedrückt wird, jedoch maximal 36 Sekunden.  
Die Zuordnung der Funktion erfolgt am Funkempfänger.

Anschluss Taster

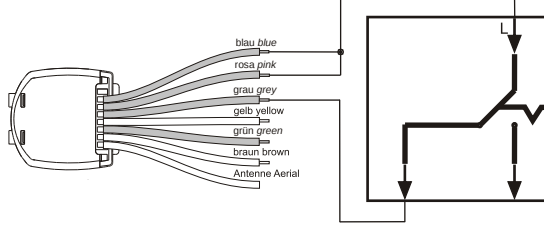


Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) und das rosa Kabel (Funktion) mit folgenden Kabeln des Schalters:

- Schalter 1: graues Kabel (Eingang 1)
- Funktion 1: Schalter schließen
- Funktion 2: Schalter öffnen
- Schalter 2: grünes Kabel (Eingang 3)
- Funktion 3: Schalter schließen
- Funktion 4: Schalter öffnen

Hinweis: Die Eingänge 2 (gelb) und 4 (braun) werden nicht angeschlossen.  
Die Zuordnung der Funktion erfolgt am Funkempfänger.

Anschluss Schalter

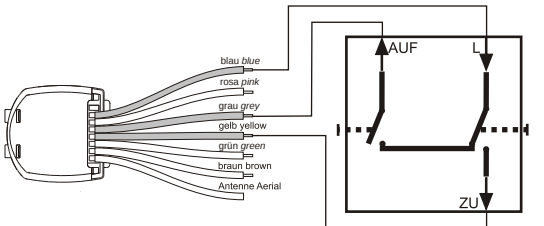

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) mit folgenden Kabeln des Tasters:

- Funktion 1: graues Kabel (Eingang1)
- Funktion 2: gelbes Kabel (Eingang 2)
- Funktion 3: grünes Kabel (Eingang 3)
- Funktion 4: braunes Kabel (Eingang 4)

Der Sender sendet so lange, wie ein Taster gedrückt wird, jedoch maximal 36 Sekunden.  
Die Zuordnung der Funktion erfolgt am Funkempfänger.

Anschluss Jalousietaster